



# Condizionatore

## Manuale di installazione

PC4SUFMAN

- Grazie per aver acquistato questo condizionatore Samsung.
- Prima di mettere in funzione l'unità, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro.



**SAMSUNG**



# Pannello Cassetta Quadridirezionale Wind-Free

**Se la funzione Wind-Free non è accessibile sul controller di livello superiore dopo aver collegato il pannello Wind-Free:**

- Controllare se il software del controller di livello superiore è aggiornato alla versione più recente.
  - Se non è aggiornato alla versione più recente, aggiornarlo.
  - Se il software del controller di livello superiore è aggiornato alla versione più recente ma la funzione Wind-Free non è visibile, procedere nuovamente al tracking del controller di livello superiore o spegnerlo e riaccenderlo.
- ※ Controller di livello superiore: DMS, controller centralizzato touch, kit Wi-Fit o altro dispositivo

## Accessori

Elemento	Bullone (M5xL35 MACHINE)	Manuale di installazione
Forma		

### NOTA

- Nel caso in cui sia stato perso il bullone fornito, è possibile acquistare un bullone M5 (con una filettatura non più lunga di 20mm) ed una rondella circolare in qualsiasi negozio di ferramenta per sostituire il bullone perso.
- Coppia di serraggio per la vite M5: da 2,0 a 3,0 N·m (da 20 a 30 kgf·cm)

### ATTENZIONE

- Una volta installato il prodotto, assicurarsi di spiegare all'utente la modalità di utilizzo del condizionatore.


## Installazione del pannello

### ATTENZIONE

- Maneggiare il pannello con cautela.
- Non appoggiare il pannello alla parete e non appoggiarlo su oggetti sporgenti. La superficie del pannello potrebbe danneggiarsi.
- Prestare attenzione, quando si installa il pannello di ingresso dell'aria a mano. Pericolo di lesioni personali.


1 Aprire la calotta del quadro elettrico.

- Dopo aver allentato le viti, far scorrere la calotta del quadro elettrico nella direzione della freccia come mostrato nella figura e tirarla giù.

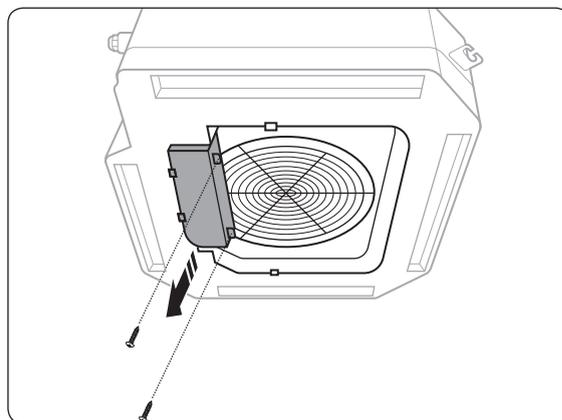


2 Tirare entrambi i ganci nella direzione indicata dalle frecce disegnate e prendere la griglia per aprire.

- I ganci sono posizionati tra il logo Samsung e la griglia.

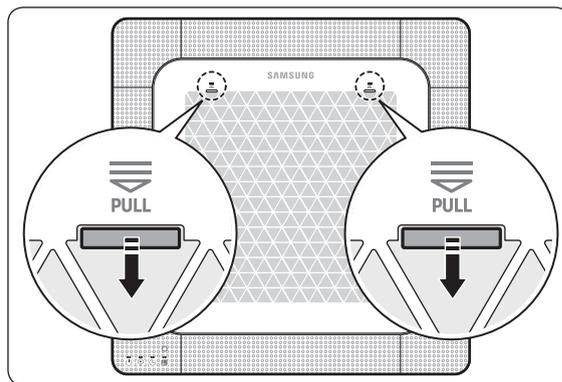





- 3 Agganciare saldamente il pannello sui 2 ganci presenti su entrambi i lati dell'unità interna per evitare che il pannello cada.

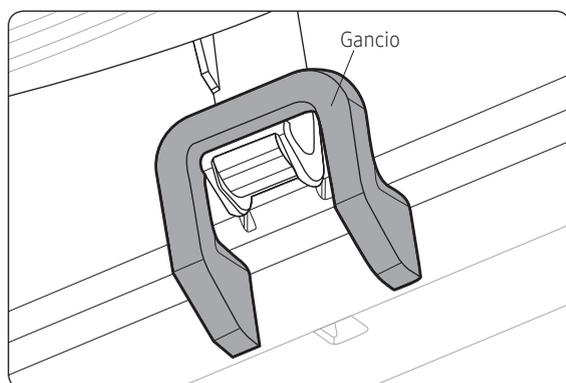

- 4 Smontare i 4 angoli del pannello. Utilizzare le due scanalature presenti su ogni angolo dei pannelli durante la loro estrazione.
- Maneggiare delicatamente l'angolo con il display digitale, dal momento che vi sono collegati dei cavi elettrici.
  - È possibile regolare facilmente l'altezza da ogni angolo del pannello, ma è necessario l'utilizzo di uno strumento speciale. Non farlo direttamente con le mani.

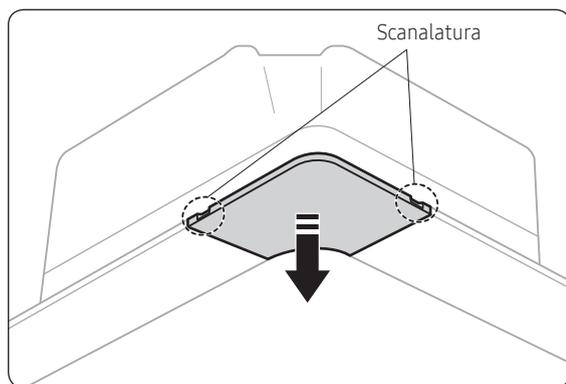


- 5 Fissare il bullone sul pannello.
- Fissare temporaneamente i 4 bulloni sul pannello.
  - Fissarli saldamente in modo tale da non lasciare spazio tra il pannello ed il soffitto.

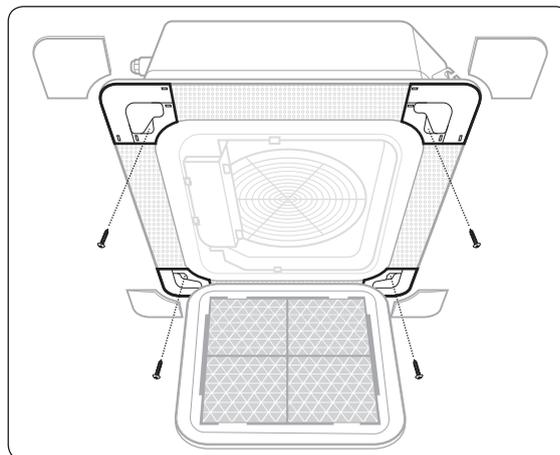


**NOTA**

- È possibile regolare l'altezza dell'unità interna dai fori nell'angolo del pannello.
- Non è possibile regolare l'altezza dell'unità interna dall'area delle condutture di raccordo.

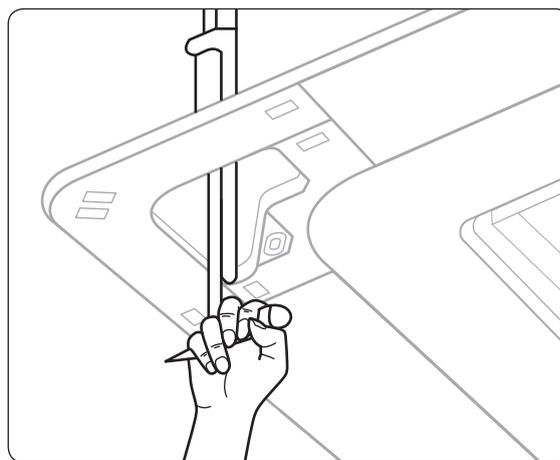


# Pannello Cassetta Quadridirezionale Wind-Free


- 6 Collegare i 4 cavi tra l'unità interna ed il pannello.
- Assicurarsi di controllare il numero di chiavette sui tre morsetti bianchi prima di collegare i cavi.

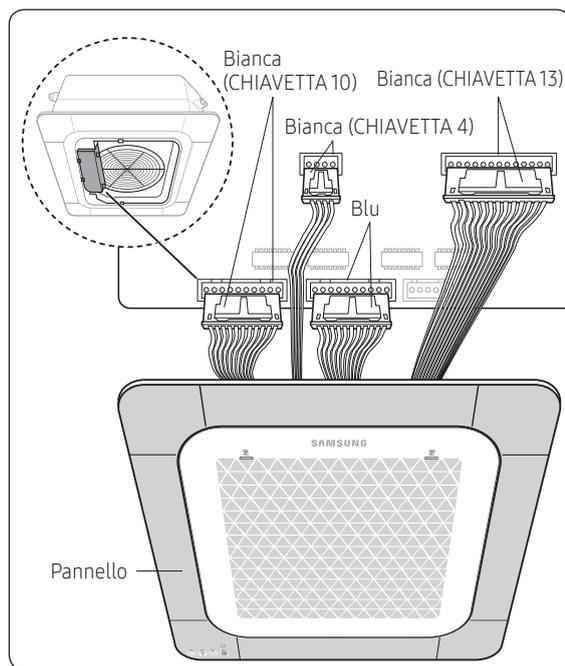


- 7 Chiudere la calotta del quadro elettrico, serrando saldamente le viti.

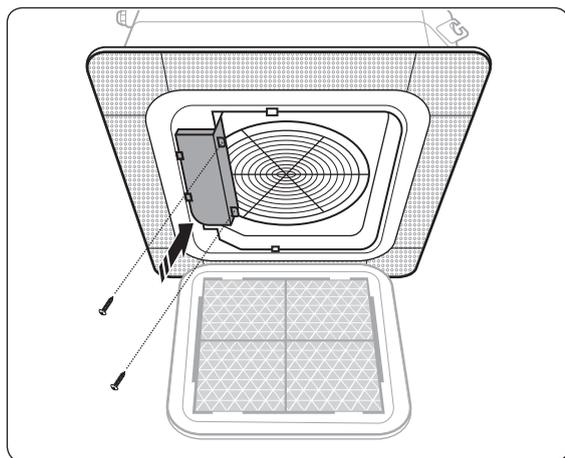

- 8 Connettere e chiudere la griglia frontale.
- Assicurarsi che i ganci nella parte posteriore della griglia siano fissati correttamente nelle scanalature del pannello (1) e poi spingere il pannello per chiuderlo (2).

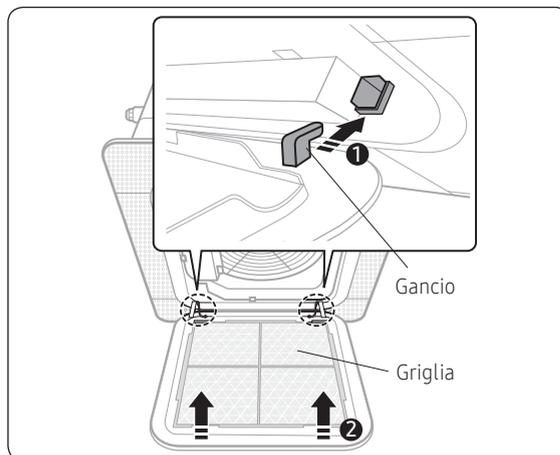

- 9 Controllare che il pannello sia fissato all'unità interna.
- Fissare le viti saldamente tra il pannello e la superficie del soffitto. Se il pannello non è installato correttamente, potrebbe fuoriuscire dell'aria.
  - Non ostruire i bocchettoni di sfogo sul pannello.

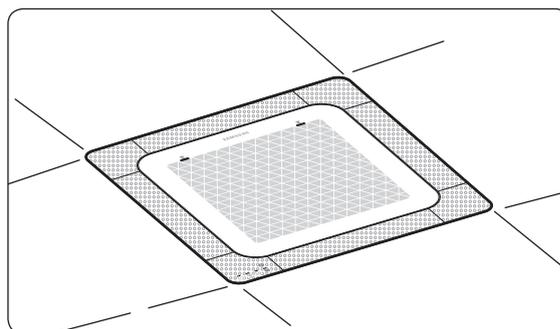

## NOTA

- Se l'inclinazione dei deflettori è stata cambiata dall'utente dopo l'apertura della griglia frontale durante l'installazione o manutenzione, sarà necessario spegnere l'interruttore del circuito e riaccenderlo prima di utilizzare il condizionatore. Altrimenti ogni deflettore potrebbe avere un'inclinazione differente o alcuni deflettori potrebbero non chiudersi allo spegnimento del prodotto.



# Promemoria

---





**SAMSUNG**

