

Condizionatore

Manuale di installazione

PC1MWFMAN / PC1NWFMAN / PC1BWFMAN

- Grazie per aver acquistato questo condizionatore Samsung.
- Prima di mettere in funzione l'unità, leggere attentamente il manuale e conservarlo per riferimento futuro.



SAMSUNG

Pannello cassetta unidirezionale WindFree

Se la funzione WindFree non è accessibile sul controller di livello superiore dopo aver collegato il pannello WindFree:

- Controllare se il software del controller di livello superiore è aggiornato alla versione più recente.
- Se non è aggiornato alla versione più recente, aggiornarlo.
- Se il software del controller di livello superiore è aggiornato alla versione più recente ma la funzione WindFree non è visibile, procedere nuovamente al tracking del controller di livello superiore o spegnerlo e riaccenderlo.

※ Controller di livello superiore: DMS, controller centralizzato touch, kit Wi-Fit o altro dispositivo

Modelli : PC1MWFMAN / PC1NWFMAN / PC1BWFMAN

Accessori

Elemento	Vite M4x25	Manuale di installazione (1)	vite	Coppia di serraggio (N·m)
Forma			M4 (L25)	1,2~1,8
	PC1MWFMAN : (5) PC1NWFMAN : (6) PC1BWFMAN : (7)			

⚠ ATTENZIONE


- Una volta installato il prodotto, assicurarsi di spiegare all'utente la modalità di utilizzo del condizionatore.

Installazione del pannello

⚠ ATTENZIONE


- Maneggiare il pannello con cautela.
- Non appoggiare il pannello alla parete e non appoggiarlo su oggetti sporgenti. La superficie del pannello potrebbe danneggiarsi.
- Prestare attenzione, quando si installa il pannello di ingresso dell'aria a mano. Pericolo di lesioni personali.

- 1 Fissare il pannello agganciando i fermi presenti alle sue estremità alle scanalature su entrambi i lati dell'unità interna.

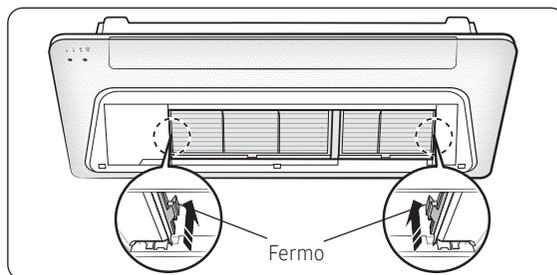


- 2 Aprire il coperchio dell'uscita dell'aria, inserire le viti di fissaggio del pannello e serrarle. Se le viti non sono completamente serrate, potrebbe rimanere uno spazio tra l'unità interna e il pannello, che potrebbe provocare condensa.


PC1MWFMAN

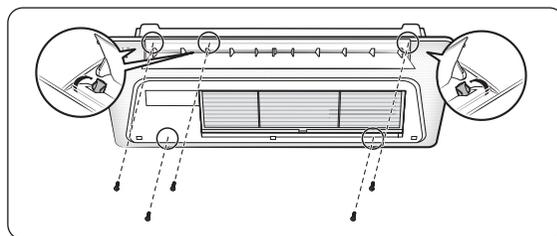


PC1NWFMAN

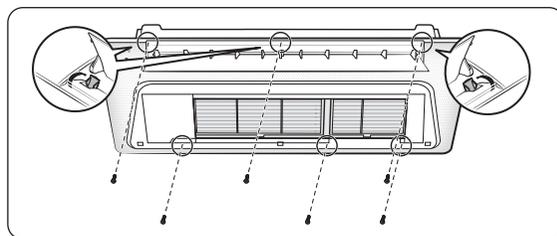


PC1BWFMAN

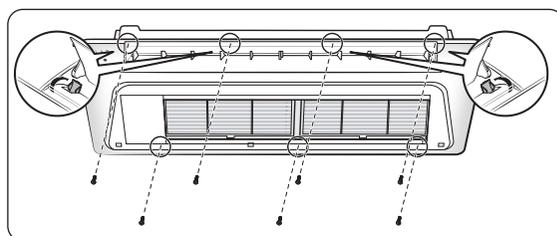

- 3 Premere la maniglia del filtro dell'aria per estrarlo.
- L'aspetto della maniglia del filtro dell'aria può variare a seconda del modello. Fare riferimento all'immagine.

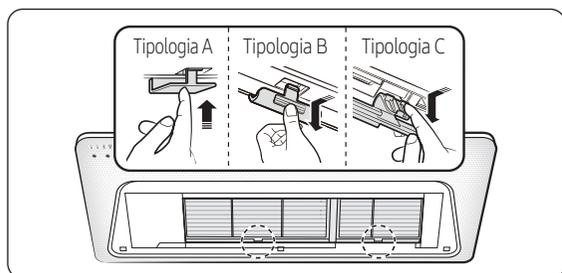

- 4 Realizzare il cablaggio tra l'unità interna e il pannello:
- Allentare le 3 viti del circuito elettrico e rimuovere il circuito elettrico.
 - Collegare i connettori del pannello ai connettori del circuito stampato dell'unità interna:
 - Collegare i connettori del motore oscillante, del sensore del telecomando e del sensore dell'umidità sul pannello ai connettori corrispondenti sul circuito stampato dell'unità interna.
 - Verificare i colori dei connettori corrispondano.
 - Riassemblare i circuiti elettrici.
 - Chiudere il filtro dell'aria.

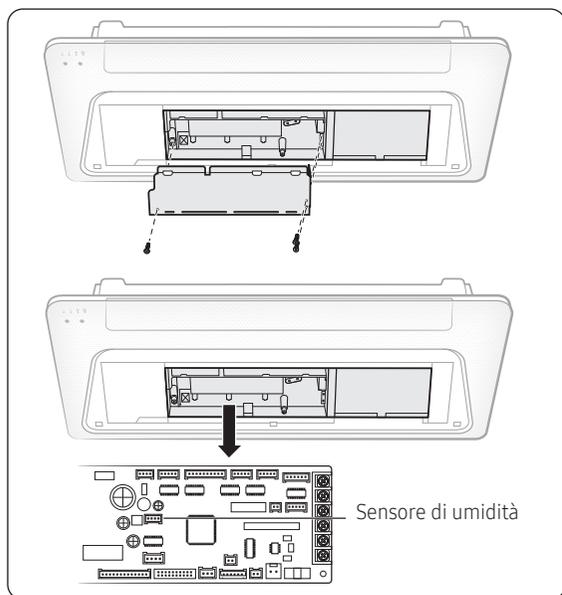



NOTA

- Se uno dei connettori non è collegato o se è collegato a un connettore di colore diverso, il condizionatore e il telecomando non funzioneranno.

- 5 Verificare che il pannello sia saldamente fissato all'unità interna.
- Verificare che le viti siano completamente serrate, eliminando l'eventuale spazio tra il soffitto e il pannello; controllare che il pannello sia installato parallelamente al soffitto e agli elementi di fissaggio sul soffitto:
 - Se rimane dello spazio tra il soffitto e il pannello, regolare l'altezza dell'unità interna.

ATTENZIONE

- Se il pannello non è installato correttamente sulla cassetta, possono verificarsi perdite d'aria.

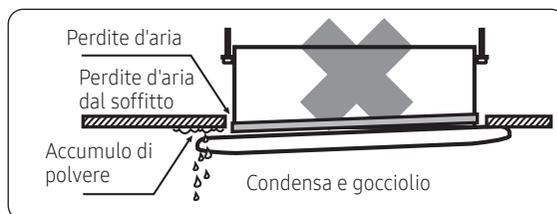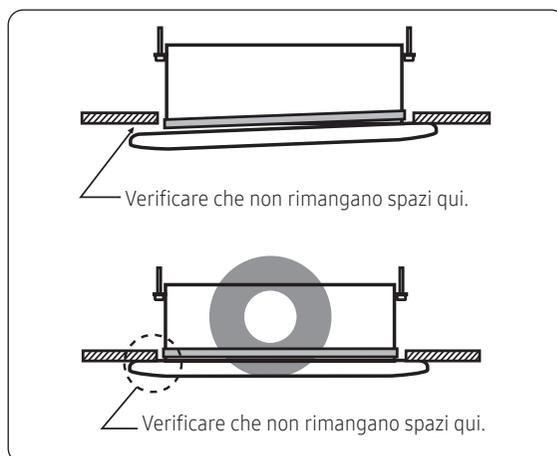


Un'eventuale installazione incompleta (fissaggio incompleto) provoca problemi, come mostrato in figura. Controllare nuovamente al termine dell'installazione.

- Quando si installa il pannello, se rimangono degli spazi tra il pannello e l'unità interna a causa di un'installazione incompleta (fissaggio incompleto), l'aria e l'eventuale condensa possono penetrare nella stanza. Rimuovere l'eventuale spazio utilizzando gli elementi di installazione dell'unità interna (sulla scheda della procedura di installazione).
 - Per le specifiche dettagliate, consultare il manuale di installazione del prodotto.


Pannello cassetta unidirezionale WindFree

Quando la dima di installazione è in carta

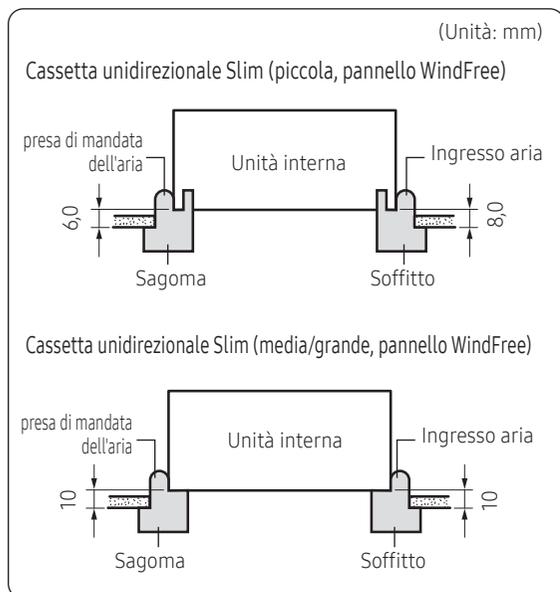

6 Collegare la griglia.


- Agganciare i 2 ganci di sicurezza del pannello su entrambi i lati della griglia.
- Premere i simboli contrassegnati come [PUSH] per fissare la griglia.

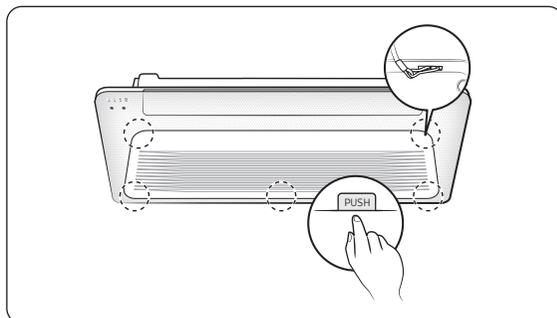

NOTA

- Prima di intervenire sulla griglia, verificare di aver agganciato i 2 ganci di sicurezza del pannello su entrambi i lati della griglia, per evitare che cada durante il lavoro.

Quando la dima di installazione è in plastica

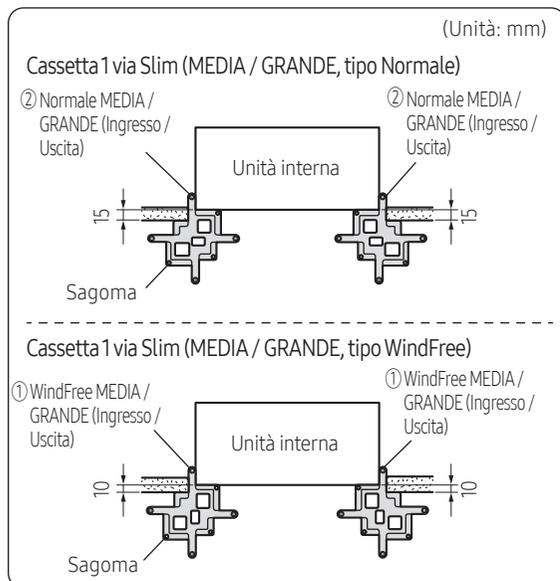

Promemoria



***Corretto smaltimento del prodotto
(rifiuti elettrici ed elettronici)***

(Applicabile nei Paesi con sistemi di raccolta differenziata)

Il simbolo riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dallo smaltimento dei rifiuti non corretto, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti, conferendoli ai soggetti autorizzati secondo le normative locali.

Gli utenti domestici, in alternativa alla gestione autonoma di cui sopra, potranno consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm.

Gli utenti professionali (imprese e professionisti) sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

