


FTXP20-35N9

Il segno "→" indica la direzione delle tubazioni.




- Targhetta ubicazione all'interno dell'unità
- Ricevitore di segnali
- Spia di funzionamento
- Spia del timer
- Interruttore ON/OFF dell'unità interna
- Sensore temperatura ambiente
- Ubicazione all'interno dell'unità

Trasmettitore di segnali

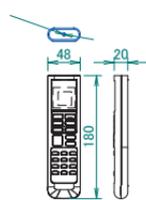

Telecomando wireless (ARC480A78)



Angolazione della lama su/giù (automatico)

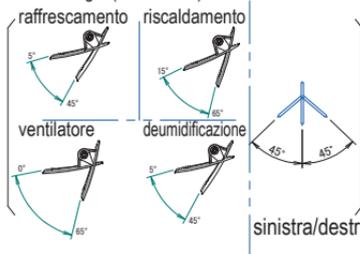

Piastra di montaggio compresa



Spazio necessario per manutenzione e ventilazione

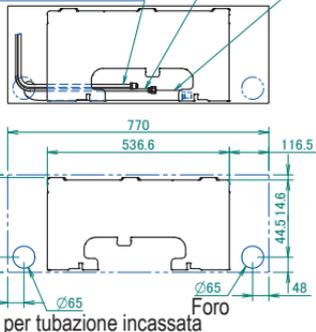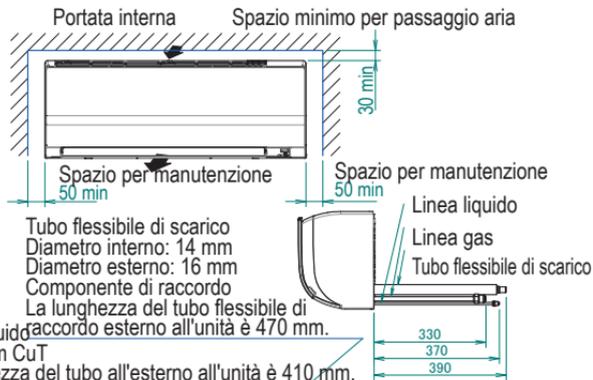

Posizione standard dei fori nella parete

3D144255