

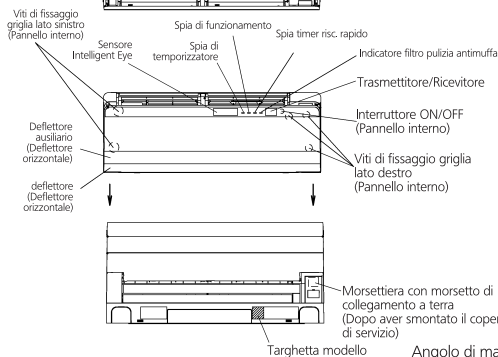


La freccia (→) indica la direzione dei tubi


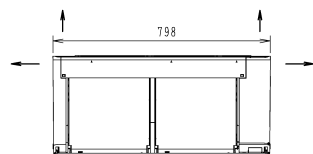


Angolo di mandata aria





Trasmittitore/Ricevitore

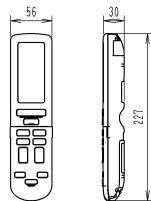

(ARC477A1)

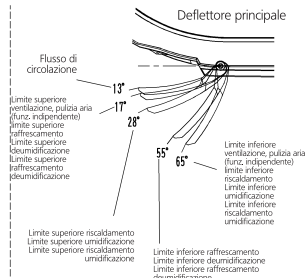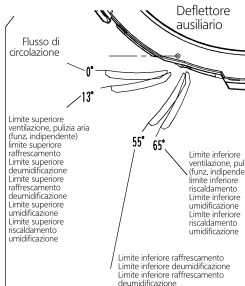

Spazio necessario → Portata aria (interna)

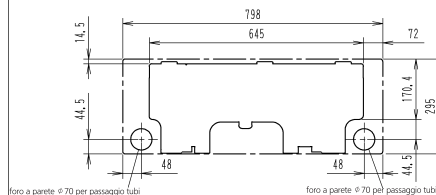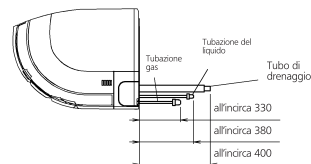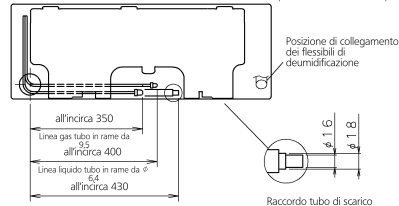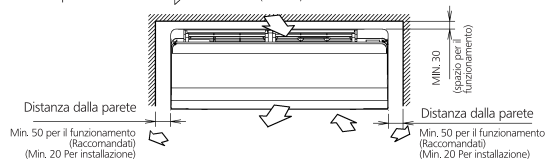

Posizioni standard degli fori sulla parete