




GRIMPER FAN

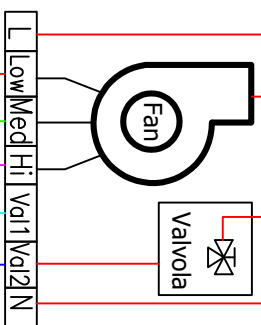

GRIMPER FAN + STSL
ESTATE Fancoil ON - Ventilatore attivo fino al raggiungimento del set-point ambiente
INVERNO Fancoil ON - Ventilatore acceso se la sonda temperatura acqua STSL > 35°C



Attenzione:
Non collegare la sonda in dotazione con AIRMUST BMCP

AIRMUST BMCP

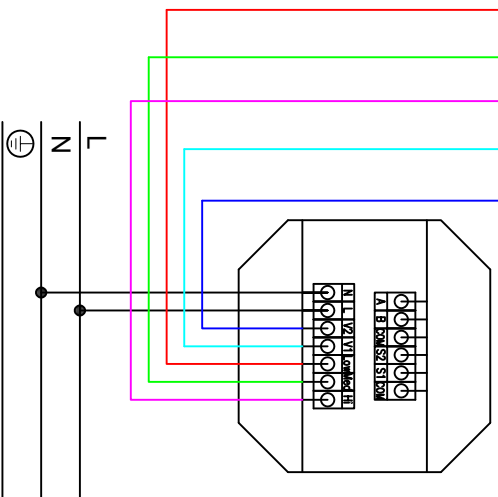

AIRMUST BMCP -> Menu impostazione parametri:
N°1 = 1
N°2 = 0
N°3 = 1
Tutti gli altri lasciare di default

DIP SWITCH:
N°4 = OFF
N°5 = ON

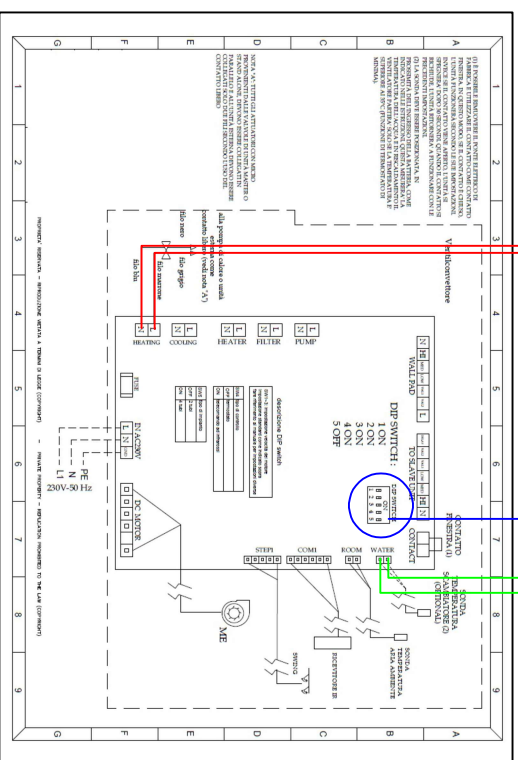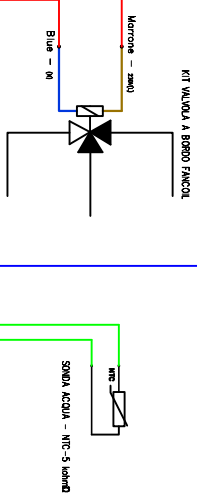

Il presente schema funzionale ha carattere puramente indicativo e non vincolante, per la realizzazione dell'impianto è necessario riferirsi al progetto esecutivo relativo da un professionista abilitato.