

# MANUALE D'USO

## ■ PREDISPOSIZIONI PER IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO



**Tecosystemi S.p.A.**  
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto (Treviso)  
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516  
Email: info@tecosystemi.com

by  **Tecosystemi**  
group



[www.tecosystemi.com](http://www.tecosystemi.com)



## INDICAZIONI PER LA POSA IN OPERA

1. INSERIRE IL CONVOGLIATORE DI CONDENZA (B) NELL'ALLOGGIO INFERIORE DELLA SCATOLA (A), PREMERE IL CONVOGLIATORE FINO A CHE LE DUE ALETTE LATERALI SI INCASTRANO NELLA SCATOLA
2. CON IL POLLICE SFONDARE UNA DELLE QUATTRO FINESTRE PREDISPOSTE PER L'INSERIMENTO DELLE TUBAZIONI FRIGORIFERE E DEL CAVO ELETTRICO, INSERIRE LA SCATOLA COMPLETA NEL MURO IN POSIZIONE ORIZZONTALE LASCIANDOLA SPORGERE DAL MURO GREZZO DI CIRCA 1,5 CM, INSERIRE ALL'ESTREMITÀ DELL'IMBUTO LO SCARICO CONDENZA AZZURRO DA SOTTOTRACCIA, NELLA MISURA PIÙ ADATTA ALLE VOSTRE ESIGENZE (VEDI ARTICOLI DI NOSTRA PRODUZIONE) (FOTO 1)
3. INSERIRE LA PROTEZIONE IN CARTONE SULLA PREDISPOSIZIONE COME ILLUSTRATO DA DISEGNO PER PROTEGGERE IL CONTENUTO DALLA MALTA, DALL'INTONACO E DALLA TINTEGGIATURA) (FOTO 2)
4. ULTIMATA LA FINITURA DEL MURO TOGLIERE LA PROTEZIONE IN CARTONE UTILIZZANDO I FORI PRE-TAGLIATI E COPRIRE IL TUTTO CON IL COPERCHIO IN PLASTICA IN DOTAZIONE (C) (FOTO 3)
5. PRIMA DI FISSARE IL CONDIZIONATORE, STACCARE IL COPERCHIO (C) E FISSARE LA DIMA. PER AGEVOLARE IL FISSAGGIO DELLA STESSA SI PUÒ PROCEDERE NEI SEGUENTI MODI (FOTO 4):
  - INSERIRE LE VITI DELLA DIMA NELLE SEDI REALIZZATE SUL PERIMETRO DELLA SCATOLA
  - ANCORARE LA DIMA AI DUE PONTICELLI INTERNI MEDIANTE FASCETTA ELETTRICA O CAVO METALLICO
  - FISSARE LA DIMA MEDIANTE VITI CON TASSELLI NELLA PARETE INFERIORE, PURCHÉ IL FORO NON SIA SUPERIORE ALLA PROFONDITÀ DI 25 MM.
  - UTILIZZARE LE PIASTRINE PER IL FISSAGGIO DELLA DIMA (DISPONIBILI A SECONDA DEI MODELLI COME ACCESSORIO O DOTAZIONE STANDARD).

### LE PREDISPOSIZIONI TECNOSYSTEMI SONO PRODOTTI BREVETTATI

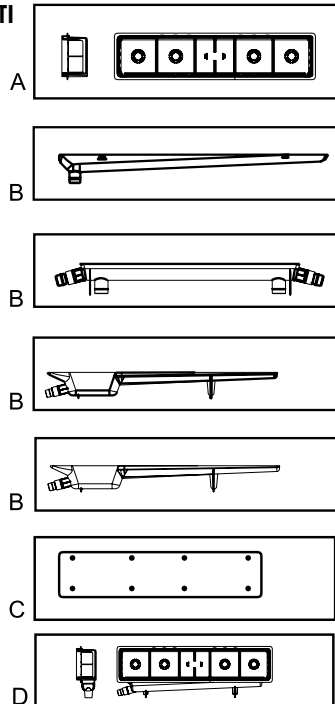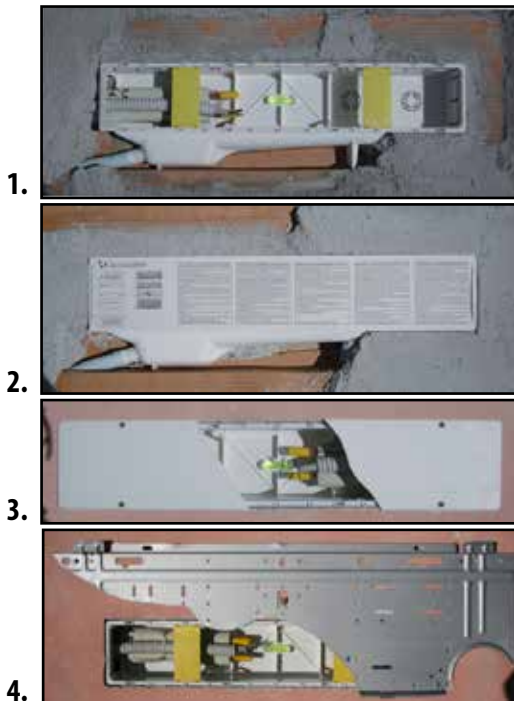

# USER'S GUIDE

## ■ FITTING OF THE TECNOSYSTEMI INSTALLATION BOX



**Tecnosystemi S.p.A.**  
Via Mattei, 2/4 - Z. I. San Giacomo di Veglia  
31029 Vittorio Veneto (Treviso)  
Tel. / Phone +39 0438 500044 Fax +39 0438 501516  
Email: info@tecnosystemi.com

[www.tecnosystemi.com](http://www.tecnosystemi.com)



## FITTING OF THE TECNOYSTEMI INSTALLATION BOX

- 1) PLACE THE CONDENSATE TRAY (B) UNDER THE INSTALLATION BOX (A) UNTIL THE LATERAL WINGS ARE CLICKED INTO THE BOX.
- 2) PRESS WITH YOUR THUMB ONE OF THE 4 HOLES FOR THE COOLING LINES AND THE ELECTRIC CABLE. THEN SET THE INSTALLATION BOX HORIZONTAL (PHOTO 1) INTO THE WALL, WHEREBY YOU HAVE TO LEAVE A DISTANCE TO THE WALL OF CA. 1,5 CM. FIX THE BLUE CONDENSATE PIPE WHICH YOU NEED FOR THE MOUNTING INTO THE WALL UNTO THE INSTALLATION BOX (SEE OTHER PRODUCTS OF OUR PRODUCT RANGE)
- 3) TO INSERT THE FIXING PLATES FOR THE UNIT (AVAILABLE DEPENDING ON THE MODEL AS ACCESSORY). FIX THE PROTECTION CARTON BOX (PHOTO 2) TO KEEP THE INSIDE OF THE INSTALLATION BOX CLEAN FROM MORTAR AND COLOR.
- 4) AFTER THE MORTAR YOU CAN TAKE AWAY THE CARTON BOX AND PUT ONTO THE COVER (C) WHICH HAS GOT THE PREARRANGED HOLES (PHOTO 3).
- 5) BEFORE INSTALLING THE UNIT YOU CAN PUT AWAY THE COVER (C) AND FIX THE UNIT AS FOLLOWS (PHOTO 4).
  - FIX THE BOLTS OF THE UNIT INTO THE PREARRANGED HOLES.
  - ANCHOR THE MASK WITH THE TWO INTERN FRAMES WITH THE ELECTRIC TAPE OR METAL CABLE.
  - FIX THE UNIT WITH THE BOLTS AND THE SEATING RINGS FROM OUTSIDE, BECAUSE THE MAXIMAL DEPTH IS 25 MM.
  - USE THE FIXING PLATES FOR THE UNIT.

THE TECNOYSTEMI INSTALLATION BOX IS PATENTET

