
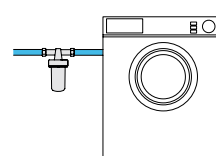
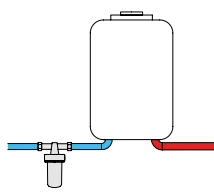


DOSATORE PROPORZIONALE ANTICALCARE W-CAL


Dove installare W-CAL:

W-CAL deve essere installato **sulla tubazione di acqua fredda sanitaria** in ingresso al generatore di acqua calda (caldaia, scaldabagno, boiler ecc.). Di seguito alcuni esempi:

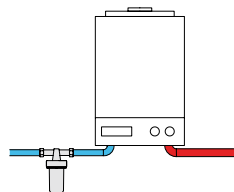


Configurazioni possibili:


W-CAL viene fornito predisposto per il montaggio su tubazione orizzontale ma, agendo sull'apposita vite frontale, è possibile configurarlo anche per l'installazione su tubazione verticale o a 45°.

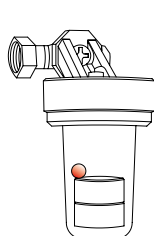

Configurazione orizzontale

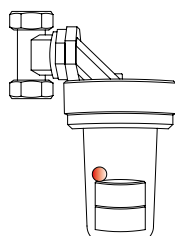

Configurazione verticale

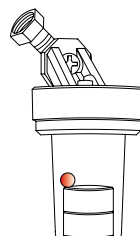



Configurazione a 45°

N.B.:

Il bicchiere deve necessariamente rimanere in posizione verticale

Ingresso bidirezionale:

L'entrata dell'acqua può avvenire indifferentemente da destra o da sinistra. Nessun obbligo direzionale.

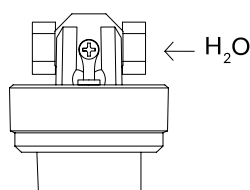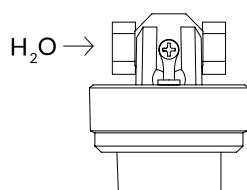

Dosaggio proporzionale a doppio controllo:


VORTEX: l'acqua dosata in uscita dal bicchiere ha un passaggio obbligato attraverso un percorso a vortice che evita lo svuotamento totale dell'acqua dosata all'interno del bicchiere a causa di "colpi d'ariete" (generati da aperture/chiusure dei rubinetti).

VENTURI: un piccolo forellino in entrata ed uno in uscita dal bicchiere che consentono di dosare la quantità di polifosfati proporzionalmente alla portata d'acqua.


Istruzioni per la ricarica:

Quando la sfera galleggiante rossa si trova sul fondo del bicchiere, significa che la soluzione all'interno del bicchiere è esaurita e che è dunque necessario effettuare la ricarica con 2 nuove compresse:


1. Ruotare la ghiera metallica verso sinistra fino a fine corsa (ca. 1/8 di giro) per chiudere l'ingresso dell'acqua nel bicchiere




2. Ruotare il bicchiere verso sinistra fino a fine corsa, dunque estrarlo verso il basso. Sciacquare il bicchiere con acqua corrente per eliminare eventuali impurità residue




3. Inserire **2 compresse** di ricarica nel bicchiere avendo cura di riposizionare la sfera galleggiante rossa sopra alle compresse

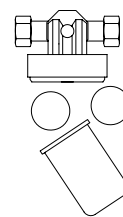

4. Rimontare il bicchiere inserendolo nelle apposite sedi, dunque ruotarlo verso destra fino a fine corsa mantenendo la ghiera metallica ferma



5. Ruotare la ghiera metallica verso destra fino a fine corsa (ca. 1/8 di giro) per aprire l'ingresso dell'acqua nel bicchiere



6. Attendere 15 minuti prima di utilizzare l'acqua

